www.doppeltuerenland.de
info@doppeltuerenland.de
Telefon +49 (0) 931 / 90879740

DOPPELTÜREN LAND

Liebe Kundin/lieber Kunde,

auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine kurze **Aufmaßhilfe** zur Verfügung, um die richtige Höhe und Breite Ihrer neuen Tür sowie die richtige DIN-Norm für den Türanschlag zu bestimmen. Eine fortführende detaillierte Beschreibung zum Türanschlag finden Sie in der PDF „Türanschlag".

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit weiterhelfen können und würden uns freuen, Sie im Kreis unserer zufriedenen Kunden begrüßen zu dürfen.

Korrektes Ausmessen Ihrer Doppeltür

1. Anschlag ermitteln

Der Türanschlag ist auf der Seite, auf der sich die Scharniere/Türbänder befinden. Stellen Sie sich in den Bereich (Innenbereich = innen/Außenbereich = außen), in den sich die Tür öffnen soll. Bei zweiflügeligen Türen bezieht sich die **DIN-Richtung/Anschlagrichtung** generell immer auf den **Gehflügel** (Flügel, an dem der Türgriff befestigt ist). Befinden sich die Scharniere auf der linken Seite, spricht man von DIN links (innen/außen), sind sie auf der rechten Türseite, spricht man von DIN rechts (innen/außen).
Diese Angabe ist bei der Bestellung sehr wichtig! *(Detaillierte Beschreibung zum Türanschlag siehe PDF „Türanschlag".)*

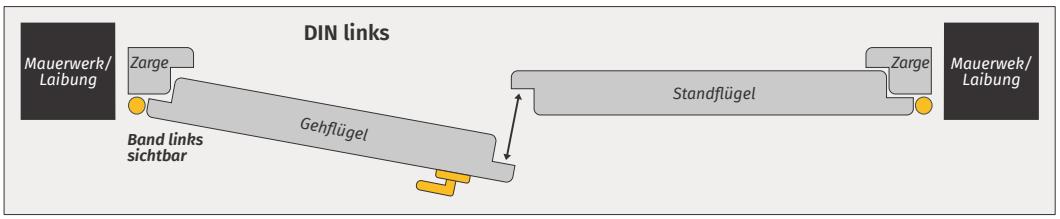

☐ **DIN links** innen ☐ **DIN links** außen

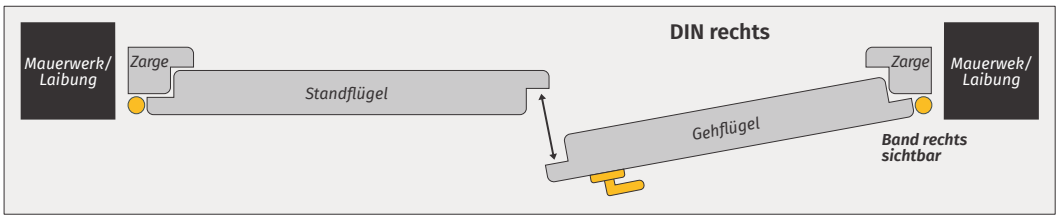

☐ **DIN rechts** innen ☐ **DIN rechts** außen

Notizen:

www.doppeltuerenland.de
info@doppeltuerenland.de
Telefon +49 (0) 931 / 90879740

DOPPELTÜREN LAND

2. Breite ermitteln

Gemessen wird, egal ob Standard- oder Sondermaß, zunächst grundsätzlich die Maueröffnung in Breite und Höhe. Für die Montage wird sowohl oben als auch an den Seiten zwischen Mauerlaibung und Türrahmen etwas Luft benötigt, damit die Tür ohne Beschädigungen eingesetzt und lotgerecht ausgerichtet werden kann.

A) Einbau in die Laibung

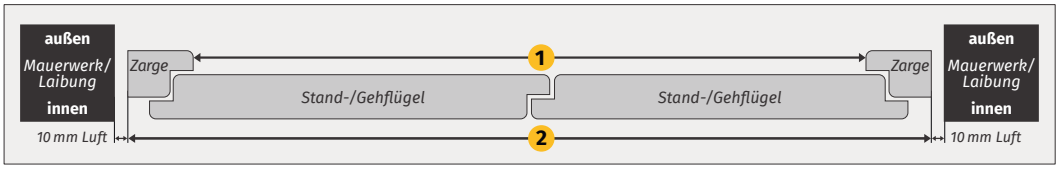

1 max. Durchgangsmaß 2 Bestellbreite

Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Laibungen und ziehen Sie links und rechts jeweils ca. 10 mm Luftspalt ab. Der ermittelte Wert ist die **Bestellbreite.**
Laibungen-Innenmaß – 20 mm = **Bestellbreite**

B) Einbau in die Mauerfalz

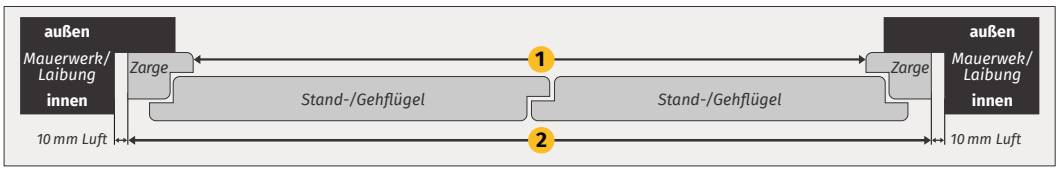

1 max. Durchgangsmaß 2 Bestellbreite

Messen Sie den Abstand zwischen den Mauern auf der Innenseite und ziehen Sie links und rechts jeweils ca. 10 mm Luftspalt ab. Der ermittelte Wert ist die **Bestellbreite.**
Mauerfalz-Innenmaß – 20 mm = **Bestellbreite**

Notizen:

Stand: Nov. 2023

www.doppeltuerenland.de
info@doppeltuerenland.de
Telefon +49 (0) 931 / 90879740

DOPPELTÜREN LAND

3. Höhe ermitteln

Auch hier gilt, zur Unterkannte der Laibung oben, etwas Luft lassen, damit die Tür ohne Schaden zu nehmen eingesetzt werden kann.

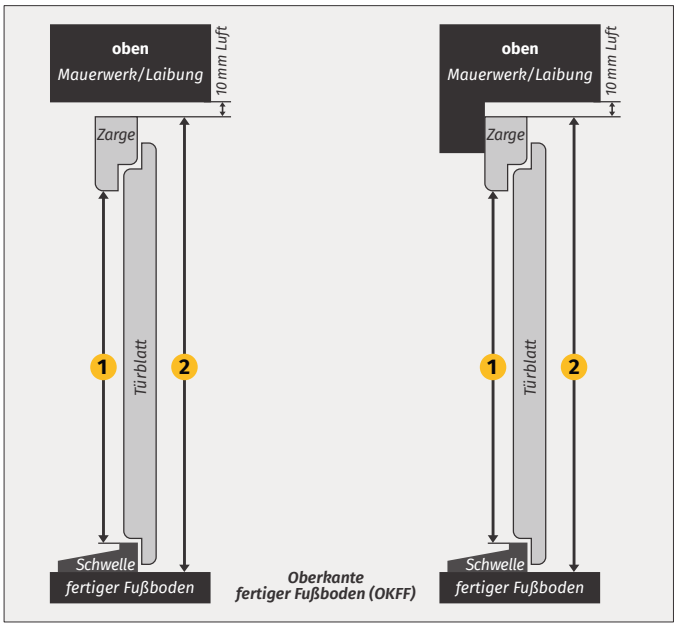

1 Durchgangsmaß 2 Bestellhöhe

Messen Sie auf der Innenseite von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkannte der Mauerlaibung. Ziehen Sie 10 mm Luftspalt nach oben ab. Der ermittelte Wert ist die **Bestellhöhe.**
Fußboden/Mauerlaibung-Innenmaß - 10 mm = **Bestellhöhe**

Ihre ermittelten Werte:

Bestellbreite: _____ **mm**
Bestellhöhe: _____ **mm**

Anschlag DIN: _____
☐ innen ☐ außen

Tipp: Wenn Sie vorhandene Türen austauschen möchten, können Sie die Maße an der Tür messen. Messen Sie dabei einfach die breiteste und höchste Stelle und notieren Sie die Werte.
Bei Neubauten sollten Sie bestimmte Rohbaumaße einhalten. Beachten Sie, dass je nach Bausituation der "Freiraum" größer werden kann.
Ganz wichtig: Da jede Haustür extra für Sie angefertigt wird, ist das richtige Ausmessen extrem wichtig!

Notizen:

Stand: Nov. 2023